



W 1740 Active Care

KAPACITET

1–6 kg

PROGRAMSTYRNING

Fullelektronisk Softtronic-styrning

Updatefunktion

Display visar programförloppet samt resterande tvättid

Valfritt språk i displayen

PROGRAMVAL

Envreds programval

Touchknappar för tilläggfunktioner

Fritt temperaturval

CENTRIFUGERING

400–1400 varv/min. Funktionerna

»sköljstopp» och »utan centrifugering» kan väljas

Mjukstart och obalansövervakning

MILJÖANPASSAT SYSTEM

Mängdautomatik ger automatiskt mycket låga förbrukningsvärden, endast 49 l vattenförbrukning

Löddersensor med indikering vid

överdosering av tvättmedel

DESIGN

Lotusvit kulör

Lätt vinklad panel (5°)

Stor lucköppning, 33 cm

Bekväm rengöring av luddfiltret

Unikt rostskydd med vitemaljerad front

SPECIALPROGRAM

Automatic, Outdoor,

Impregnering, Träningskläder,

Handtvättprogram för ylle, Express

SÄKERHETSSYSTEM

Watercontrol-system

Felindikator

Indikering av överdosering

Barnsäkerhet; programspärr

Felsökningsprogram vid eventuell service

ELANSLUTNING

1-fas 230 V, 10 A

MÅTT

h x b x d: 85 x 59,5 x 63 cm

Tvättmaskin W 1740 Active Care

Torktumlare T 7760 C Active Care

Dessutom ingår följande kostnadsfritt:

Medlevereras tvättmaskinen

Tvättmedel Outdoor;

Impregneringsmedel;

Tvättmedel Sport;

Skickas kostnadsfritt:

Kulörtvättmedel;



KAPACITET

1–6 kg

PROGRAMSTYRNING

Luftkyld kondenstorktumlare med fullek-

tronisk programstyrning

Patenterat Sensitivsystem med elektronisk fuktighetskontroll för

energisnål torkning och exakt rätt torrhets-

grad

Update-funktion för framtida uppgradering

Display visar programförlopp och reste-

rande torktid

PROGRAMVAL

Envreds programval

Två temperatursteg. Effektiv reverserings-

automatik. Skrynkelskydd

DESIGN

Lotusvit kulör

Lätt vinklad panel

Stor frontlucka med effektivt luddfilter

Unikt rostskydd med vitemaljerad front

EXTRAFUNKTIONER

Senare start upp till 24 timmar

Belysning i trumman

SPECIALPROGRAM

Automatic, Outdoor, Impregnering,

Träningskläder, Finish/Ylle,

Superkort, Luftning varmt

SÄKERHETSFUNKTIONER

Felindikator för igensatta luftkanaler

Felsökningsprogram för eventuell service

KONDENSSEKSTEM

Bekväm tömning av kondensbehållaren

Kondensvattnet kan även pumpas ut i

avloppet via den integrerade slangen

ELANSLUTNING

1-fas 230 V; 10 A

MÅTT

h x b x d: 85 x 59,5 x 63 cm

Mieles kampanjmodeller

ActiveCare




OUTDOOR; SKALPLAGG FÖR SPORT OCH FRITID

Membranet i Outdoor-plagg har mikroskopiskt små porer – 20 000 ggr mindre än en vattendroppe - mellan fibrerna. Porerna är dock tillräckligt stora (700 ggr större än vattenmolekylerna) för att släppa igenom vattenmolekyler, dvs vattenånga. Vatten utifrån spärras medan kroppsfukten inifrån ventileras ut. Yttermaterialen behandlas med impregneringsmedel så att vattendroppar skall "pärla" sig och rulla av från ytan. Yttermaterialens sammansättning, tillsammans med impregneringen, gör plagget helt vindtätt.

Yttermaterial

Membran

Invändigt foder

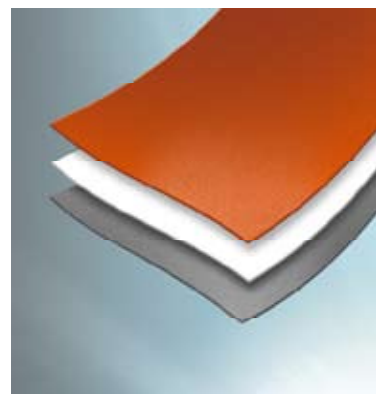

SPECIALPROGRAMMET OUTDOOR

I TVÄTTMASKINEN W 1740 ACTIVECARE

Miele's Outdoor-program är specialanpassat för tvättning av skalplagg. Vattenmängden är förhöjd i huvudtvätt och sköljningar. Den mekaniska bearbetningen är lägre och sköljcentrifugeringen är kortare.

Till skillnad från övriga tvättprogram avbryts slutcentrifugeringen flera gånger och plaggen luckras upp innan centrifugeringen fortsätter igen. Detta för att säkerställa att membranet inte hindrar vattnet från att pressas ut ur plaggen.

SPECIALPROGRAMMET OUTDOOR

I TORKTUMLAREN T 7760 ACTIVECARE

I ActiveCare-tumlarens Outdoor-program torkas plaggen i en temperatur som anpassats till materialet i skalplaggen. Fibrerna skonas och funktionsegenskaperna i plaggen återställs perfekt.

Eftersom skalplagg som innehåller membran består av speciella fibrer måste de även vårdas på ett speciellt sätt. Felaktig tvättning, torkning eller strykning kan skada fibrerna vilket då inverkar negativt på plaggets funktion.


För att förhindra detta har Miele, utöver ett specialprogram i tvättmaskinen och torktumlaren, tagit fram ett speciellt tvättmedel i CareCollection-serien som är optimalt anpassat till denna typ av plagg, Miele Outdoor tvättmedel.




De speciella ingredienserna i Miele's Outdoor tvättmedel har till uppgift att underhålla membranfunktionen i skalplaggen. Milda tensider rengör fibrerna skonsamt och bibehåller materialets lyster. Konventionella tvättmedel, som bl a innehåller blekmedel, kan förstöra membranskiktets funktion.

Vid tvättning av Outdoor-plagg skall inget sköljmedel användas eftersom medlet sätter igen de mikroskopiska porerna i membranskiktet vilket hindrar plagget från att "andas".

care collection

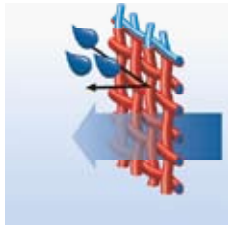

Impregnering **med**
Coating (Miele)

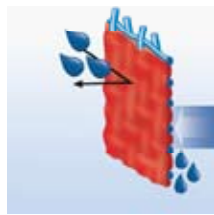

Impregnering **utan**
Coating

IMPREGNERING

För att säkerställa att Outdoor-skalplagg bibehåller sina egenskaper att vara vind- och vattentäta rekommenderar de flesta tillverkare av dessa plagg att de regelmässigt skall återimpregneras. Tvättimpregnering är då den effektivaste metoden.



De speciella ingredienserna i Miele's **CareCollection-impregneringsmedel** gör att impregneringsmedlet lägger sig runt varje fiber i materialet. Om detta blir fibern kraftigt vatten-, vind- och smutsavvisande och gör att materialet kan "andas". Metoden kallas **Coating**. De flesta andra produkter på marknaden har silikon- eller paraffinbas och ger endast en vattenavvisande effekt.

SPECIALPROGRAMMET

IMPREGNERING

I TVÄTTMASKINEN W 1740

ACTIVECARE

Miele's impregneringsprogram är specialanpassat för impregnering i tvättmaskin vilket är den effektivaste och mest hållbara metoden. Impregneringen sker i 40°C och en extra hålltid på 10 minuter vid uppnådd temperatur säkerställer att impregneringsmedlet fördelas helt jämnt i plagget



SPECIALPROGRAMMET

IMPREGNERING

I TORKTUMLAREN T 7760C

ACTIVECARE

För att impregneringsmedlet skall nå full effekt och ha längre hållbarhet måste det fixeras med värme. I ActiveCare-tumlarens program "Impregnering" torkas plagget med en anpassad temperatur för att termiskt fixera impregneringsmedlet.

TRÄNINGSKLÄDER

Andningsaktiva träningskläder, som oftast är tillverkade av moderna textilfibrer som mikrofibrer eller Polyester/Viskos, ställer speciella krav på textilvården. De nästan osynliga fibrerna skall släppa ut kroppsvettet, plaggets formstabilitet skall säkerställas och färgerna skall skonas.



Det i Miele's **CareCollection-sortiment** framtagna specialtvättmedlet "Träningskläder" har en speciell mixtur av milda tensider som tvättar mikrofibrer extra skonsamt. Speciella ingredienser verkar antistatiskt, skonar färgerna, absorberar lukter och hjälper upp plaggens formstabilitet.

SPECIALPROGRAMMET

TRÄNINGSKLÄDER

I TVÄTTMASKINEN W 1740

ACTIVECARE

Miele's tvättprogram Träningskläder är ett snabbt och effektivt program med temperaturer upp till 60°C. Programmet har en speciell CoolDown-teknik som långsamt kyler ned vattnet efter huvudtvätten. Till exempel mikrofibrer och viskos måste tvättas med denna teknik för att formstabiliteten skall kvarstå och plagget inte skall få veck och skrynklor



SPECIALPROGRAMMET

TRÄNINGSKLÄDER

I TORKTUMLAREN T 7760

ACTIVECARE

I ActiveCare-tumlarens program Träningskläder anpassas temperaturen för en kort och skonsam torkning av plagg tillverkade av mikrofibrer och bomull. (Tränings skor kan enkelt torkas i torkkorgen TK 111 som kan beställas som extra tillbehör!)