

Miele varmmanglar
PM 1210 - 1217



Miele varmmanglar PM 12



Rena och perfekt manglade dukar och sänglinne ger en "feel-good-känsla" som är viktigt för totalupplevelsen exempelvis på en restaurang, ett hotell eller i ett privat hem. Miele's professionella varmmanglar uppfyller, precis som Miele's övriga tvättutrustning högt ställda krav, snabbt och effektivt.

Kvalitet

Miele's kvalitet innebär inte bara hög driftsäkerhet och minimalt servicebehov, utan även mycket lång livslängd. Ett tvätteri har ofta bara en mangel, vilket gör att driftsäkerheten är extra viktig. Högkvalitativa komponenter, en väl genomtänkt och innovativ konstruktion ger även hög prestanda och kvalitet.

Prestanda

Miele PM 12-serien finns med tre olika valsbredder, 100, 140 eller 166 cm, beroende på kapacitetsbehov och det vanligaste mangelgodsets format. Oavsett mangelstorlek blir mangelresultatet lika bra, men rätt storlek krävs för att klara av produktionen på ett optimalt sätt. Miele hjälper gärna till med rådgivning och dimensionering.

Effektivitet

Ekonomi och ekologi går hand i hand i en modern tvätteriverksamhet. Låga förbrukningsvärden är bra för miljön men gör också maskininvesteringen långsiktigt lönsam. Dimensionering av maskinparken bör optimeras för en optimalt låg totalkostnad inklusive investering, driftkostnader och personalkostnad. Mangels kapacitet är extra viktig för personalkostnaden eftersom en mangel, till skillnad från en tvättmaskin eller torktumlare, kräver bemanning under drift.



Mieles manglar är utvecklade utifrån mångårig erfarenhet av att konstruera professionell tvättutrustning. Stor satsning på produktutveckling ger många smarta lösningar och unika egenskaper.

Några unika funktioner

Bara hos Miele

- Genomtänkt ergonomi med arbetshöjder anpassade för sittande eller stående mangling med hjälp av justerbara fötter och extra förhöjningssockel

Bara hos Miele

- Fritt placerad fotpedal "Flex control" för varierad arbetsställning

Bara hos Miele

- Hydraulisk fjädring som fördelar trycket jämnt över hela valsens bredd för bästa mangelresultat

Bara hos Miele

- Flexibel utmatning på fram- eller baksidan, med ett enkelt handgrepp. Finns som tillval till PM 1217

Bara hos Miele

- Kompromisslös Miele-kvalitet, utvecklat och tillverkat enligt mottot "Miele – Immer besser" (Miele - Alltid bättre)



Miele varmmanglar

100 % kvalit  och funktionalitet

f r ett perfekt resultat

Funktionell konstruktion med m nga innovativa l sningar g r manglarna i Miele's PM12-serie till en p litlig och stark del av Miele's program av professionell tv ttutrustning.




PM 12 serien –  verl gsen i sin klass

- Optimal ergonomi
- Enkelt handhavande
- Perfekt mangelresultat
- Unika produkttegenskaper
-  verl gsen prestanda



Tydlig och informativ display

- Stor informativ touch-display ger enkelt programval och bra  verblick  ver funktioner och symboler
- Snabbt och stegl st val av temperatur och valshastighet
- Direktval av favorit-program med anpassad temperatur och valshastighet
- Inmatningskontroll. Om mangelgodset matas oj mnt f rdelat  ver valsen visar displayen en uppmaning om vilken del av valsen som skall anv ndas mer
- Automatisk avst ngning d r evakueringsfl kten g r tills stryksulan  r svalnat.
- Reng ringsprogram f r underh ll av stryksulan
- Serviceprogram med fels kning, felkoder och driftdata

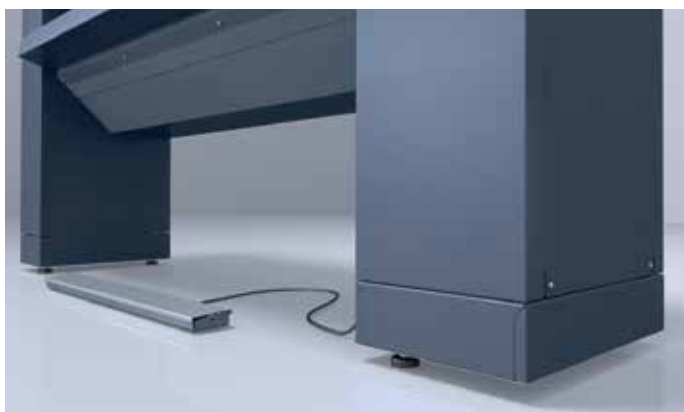

R tt arbetsh jd

- Eftersom mangling  r ett delvis manuellt arbete, har extra mycket tanke och omsorg lagts p  ergonomin n r PM 12-serien konstruerades
- PM 1210 och PM 1214 har arbetsh jd avsedd f r att anv ndas sittande p  en stol, vilket  r bekv mt och ergonomiskt.
- Arbetsh jden kan justeras med st llbara f tter, 60 mm, och om mangling skall ske st ende finns en f rh jningssockel, p  100 mm, som tillbeh r
- Eftersom PM 1217 har en valsbredd p  166 cm skall den anv ndas st ende. Justering av f tter och eventuellt f rh jningssockel kan beh vas om extra h g arbetsh jd  nskas



Komfort och säkerhet


- Fritt placerad fotpedal "Flex control" gör det extra enkelt att sköta mangeln och hitta en bra arbetsställning
- Serviceindikator för rengöring och vaxning av stryksulan.
- Mangelgodset kommer i retur vilket innebär att samma personal som matar in också kan ta emot godset
- Försedd med fingerskydd
- Uppfyller säkerhetsstandarderna för professionella produkter enligt EUs maskindirektiv

COMPLIANT
WITH MACHINERY
GUIDELINE
2006/42/EC



Enkel hantering av skrymmande gods

- Inmatningsbord för enkel inmatning
- Stryksulan startas och stoppas med fotpedalen
- Stryksulan kan lyftas vilket gör det enkelt att justera eller avbryta manglingen vid sned inmatning eller veck
- Som tillval kan PM 1217 förses med flexibel utmatning på fram- eller baksidan. Användaren kan enkelt välja mellan återmatning av godset eller genommatning till baksidan. Med detta tillval kan mangeln inte placeras mot en vägg

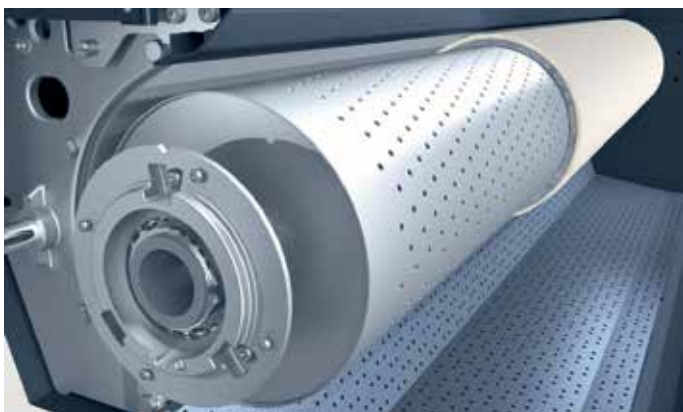

Hög energieffektivitet

- Stryksulan är av anodiserad aluminium som har fyra gånger bättre värmeledningsförmåga än stål. Värmen sprids snabbt och jämnt över hela valsbredden
- Precis temperaturkontroll via vidareutvecklad temperaturstyrning
- Energibesparande paus-funktion
- Möjlighet att ansluta effektvakt och/eller externt bokningssystem



Perfekt mangelresultat

- Jämt fördelat tryck över hela valsens bredd, tack vare hydraulisk fjädring
- Hög mangelkvalitet uppnås genom att valsen gnider mangelgodset mot stryksulan. Ytan får glans och blir smutsavvisande
- Utmatningsbord med ventilationshål ger snabbare avsvälning och fixerar mangelfinishen
- Högkvalitativ valsbeklädnad med rostfri stålull och ARAMID™ toppduk
- Som tillval kan PM 1217 förses med fjädermatta i stället för stålull, vilket ger ytterligare bättre valstryck, luftflöde och längre livslängd

Miele varmmanglar PM 12

Teknisk data



Varmmangel		PM 1210	PM 1214	PM 1217
Valsbredd [mm]	mm	1000	1400	1660
Valsdiameter [mm]	mm	210	210	250
Kapacitet, från 15% RF*	kg/h	30	-	-
Kapacitet, från 25% RF*	kg/h	22	33	60
Valshastighet	m/min	1,5-4	1,5-4	1,5-4,5
Arbets höjd [sittande]	mm	920-980	920-980	-
Arbets höjd [stående]	mm	1020-1080	1020-1080	1020-1080

Utförande		PM 1210	PM 1214	PM 1217
Pulverlackerat kabinett		Octoblå	Octoblå	Octoblå
Flexibel utmatning på fram/baksidan		-	-	Tillval
Fjädermatta, istället för stålull		-	-	Tillval

Tillbehör	
Förhöjningssockel 100 mm	
Anslutning för bokningssystem	
Rengöringskit (rengöringsduk, vaxduk och mangelvax)	

* Kapacitet enligt DIN11902, från 15% resp. 25% restfuktighet. I praktiken avgår ca 25-40% kapacitet beroende på användarens handlag, mangelgodsets format och sortering.



Varmmangel		PM 1210	PM 1214	PM 1217
Höjd	mm	1032	1032	1110
Bredd	mm	1573	2163	2233
Djup	mm	470	651	651
Rekommenderat arbetsutrymme framför mangeln	mm	1500	1500	1500
Fritt avstånd till höger och vänster	mm	600	600	600
Nettovikt	kg	122	140	189
Elanslutning 3N AC 400 V 50-60 Hz				
Anslutningseffekt	W	4,9	7	11,6
Värmeeffekt	kW	4,5	6,5	11
Säkring	A	3x16	3x16	3x25
Elanslutnings placering - insidan av höger gavel/höjd från golvet	mm	79	79	79
Radioavstörd		•	•	•
Ventilation				
Frånluftsanslutning	Ø mm	-	70	70
Evakuering friblåsande	m³/h	-	115	115
Max mottryck	Pa	-	100	100
Frånluftsanslutningens placering - baksidan av vänster gavel/höjd från golvet	mm	436	436	436

Huvudkontor

Miele AB

Box 1397, Industrivägen 20
171 27 Solna

Telefon 08-562 29 000

Telefax 08-562 29 209

info@miele.se

www.miele-professional.se

För service ring

Miele Service Hotline

077 077 00 20

så kopplas du till närmaste
auktoriserade Miele serviceverkstad
(kostar endast ett lokalsamtal)