

## Miele ProfiLine torkutrustning för professionell användning

### Torktumlare PT 5157 WP


Mieles torktumlare PT 5157 WP är framtagen för professionell användning inom fastighetstvättstugor, vård/omsorg, hotell/restaurang, campingplatser etc. Värmepumpsteknik vilket innebär mycket låg energiförbrukning.

Torktummlaren har elektronisk fuktavkänning med Mieles patenterade Sensitivsystem som ger snabb och jämn torkning.

- Styrning ProfilineL
- Skonsam torkning tack vare låg torktemperatur, softlift-valkar och den patenterade skontrumman
- Ett stort antal standard- och målgruppsanpassade program
- Möjlighet att välja 21 olika displayspråk
- Elkabel och kondensslang ingår

Torktummlarna kan i kombination med tvättmaskin byggas ihop till tvättpelare.

Maskinerna placeras direkt på golvet eller för ergonomiskt riktig arbetshöjd på stålsöcket (tillbehör).

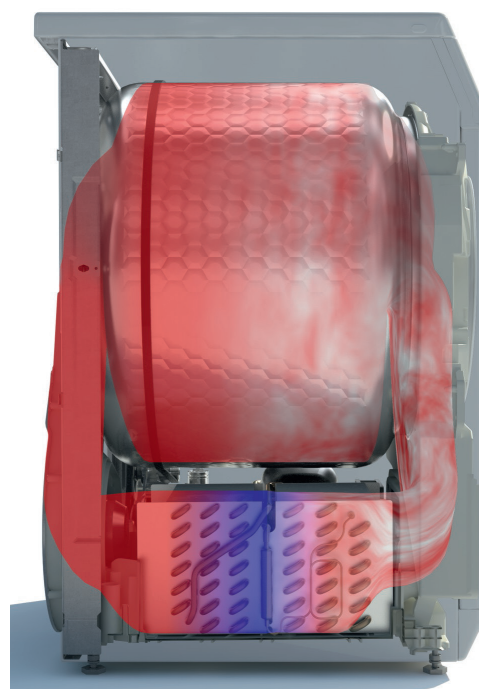

# DryPlus

+ ecoplus

## Produktfakta

### Modell PT 5157 WP

Kapacitet	kg	5,5
Patenterad skontrumma		•
<b>Trumma</b>		
Diameter	mm	566
Djup	mm	577
Volym (tlm)	l	130
Lucköppning ø	cm	470
Ljudnivå	dB(A)	68
<b>Mått och vikt</b>		
Höjd	mm	850
Bredd	mm	595
Djup	mm	727
Nettovikt	kg	77,5
Köldmedia R134a, hermetiskt tillsluten	kg	0,5
<b>Material</b>		
Trumma, rostfritt stål		•
Hölje, emaljerad stålplåt, Lotusvit		•
<b>Elanslutning</b>		
		INAC 230 V
Anslutningseffekt, total	kW	1,25
Säkring	A	1 x 10
Anslutningskabel (lev. med maskinen)		•
<b>Kondensanslutning</b>		
Kondensslang DN10 (lev. med maskinen)		2000 mm
Max pumphöjd (från maskinens nederkant)		1000 mm
<b>Förbrukningsvärden</b>		
Bomull skåptorr, per kg enligt EN61121, vid kallstart från 50% restfuktighet.		
Energi	kWh / kg	0,28
Tid	min	84

- Ja, finns

