

Miele
PROFESSIONAL

Huvudkontor

Miele AB

Box 1397, Industrivägen 20
171 27 Solna

Regionkontor

Miele AB

Lisa Sass gata 1
453 22 Hisings Backa

Telefon 08-562 29 000
Telefax 08-562 29 209
info@miele.se
www.miele-professional.se

För service ring
Miele Service Hotline

077 077 00 20

så kopplas du till närmaste auktoriserade
Miele serviceverkstad
(kostar endast ett lokalsamtal)

Välkommen till Miele Gallery i Solna och i Göteborg!


Utställning av Mieles hela sortiment -
proffsprodukter och hushållsprodukter.

Miele
GALLERY

20110110

Miele
PROFESSIONAL

Miele Torktumlare PT 8303 Slimline

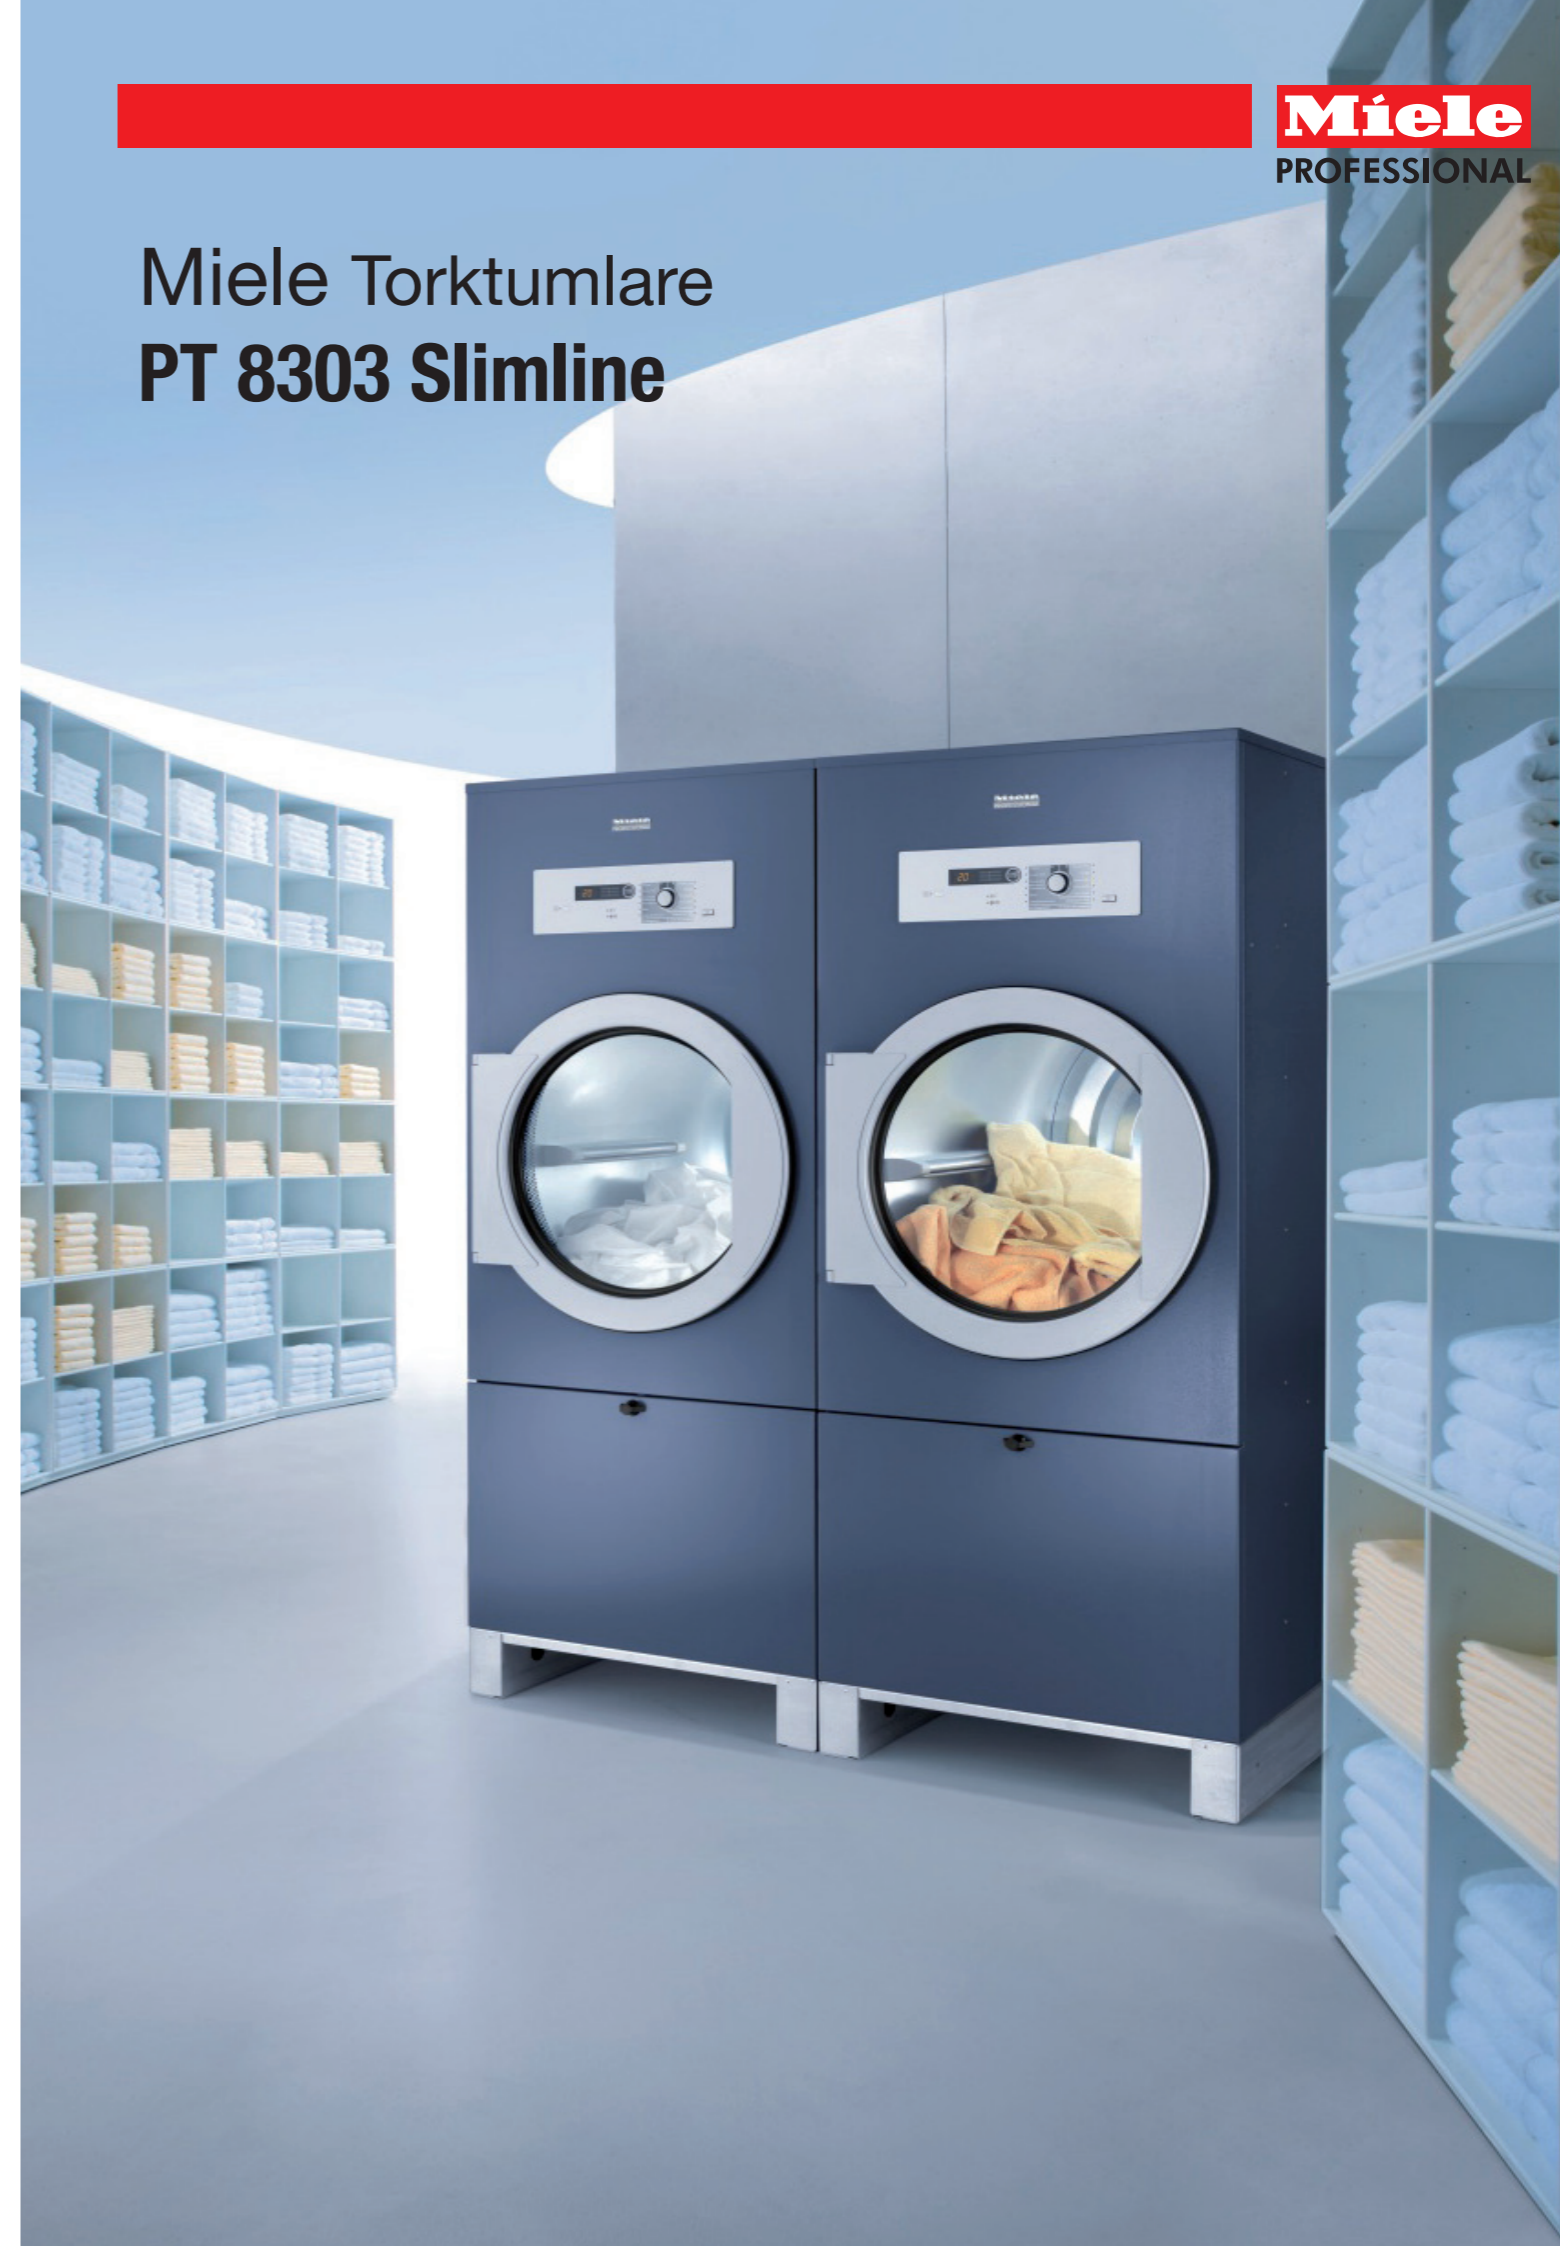

Torktumlare PT 8303 Slimline

Produktfakta

Tekniska data



- Specialtrumma "Slimline" ger en smal konstruktion vilket är fördelaktigt vid intransport och i trånga utrymmen.
- Stor lucköppning ger ergonomisk och bekväm i- och urlastning
- Integrerad sockel ger god ergonomi och gör det möjligt att städa under maskinen



- Torktumlare med automatisk fuktavkänning "Perfect Dry" och tio olika automatprogram samt tidsstyrd tork- och värdringsprogram (torkning, avkyllning och skrynkelskydd)
- Tillval "skonsam torkning" är möjligt
- I displayen visas programförlopp
- Indikering för rensning av filter och frånlufts kanal
- Levereras pulverlackerad i "Octoblå"



- Miele-kvaliteten innebär inte bara hög driftsäkerhet och litet servicebehov utan även mycket lång livslängd.
- Tillslutningsanslutning gör det möjligt att ansluta värmväxlare, vilket ytterligare sänker energiförbrukningen.
- Exakt restfuktighetsmätning och diagonalt luftflöde ger låg energiförbrukning.
- Detta är inte bara bra för ekonomin utan även för miljön.



Kapacitet			Mått		
Tromvolym	l	300	Höjd	mm	1800
Kapacitet (1:22,5)	kg	12	Bredd	mm	711
Kapacitet (1:20)	kg	15	Djup, kabinett	mm	1000
Vattenförångning	l/h	11,5	Djup totalt, inkl lucka	mm	1089
Material			Höjd underkant lucka	mm	755
Kabinett pulverlackerad, octoblå			Höjd överkant lucka	mm	1385
Elanslutning 3N AC 400V 50 Hz			Luckans utskjutande del (öppen)	mm	529
Anslutningseffekt	kW	14,2	Bredd maskinfötter (cc)	mm	640
Värmeeffekt	kW	13,5	Djup maskinfötter (cc)	mm	928
Säkring	A	3 x 25	Avstånd från vägg (rekommenderat)	mm	500
Omkopplingsbar till kW/A		9/3x16	Avstånd sida	mm	17
Radioavstörd		•	Nettovikt	kg	139
Ventilation			Trumma (galvaniserad)		
Frånluftsanslutning	mm/ø	150	Diameter	mm	685
Max mottryck	Pa	300	Djup	mm	783
Vid max mottryck/friblåsande	m³/h	630/820	Volym	L	300
Förbrukningsvärden - enl IEC 1121 bomull, skåptorrt			Lucköppning (ø)	mm	440
Torktid	min	34			
Energi/kg/tvätt	kWh	0,59			