

# Torkskåp

## DryMaster TS 180 E

### Torkskåp för fastighetstvättstugor

- Lättarbetat torkskåp med kraftig hängare i svängbar pelare.
- Extra vägghängare för mindre textilier
- Dubbla isolerade väggar och dörrar för snabb uppvärmning och låga värmeförluster.
- Hygrostat med fukt-avkänning för energibesparing och korta torktider.
- Extra torkställning för enkel torkning av mindre textilier.
- Recirkulation av frånluften.
- Möjligt att ansluta tilluft, exempelvis för värmeväxlare.
- Möjligt att ansluta extern fläkt, 230V
- Torkskåp och hängare är aluzinkbelagda och vitlackerade, för lång livslängd.
- Försett med överhettningsskydd och dubbla fläktar.
- Torkskåpet levereras i delar för enkel inbärning och montering på plats.
- S-märkt och CE-märkt.
- Tillbehör:
  - 95501979 K 125XL, extern kanalfläkt Ø 125 mm, vid anslutning till kanaler utan sug och rak kanallängd mer än 3 m eller vid anslutning via värmeväxlare.
  - 95502064 Värmeväxlare HX 300.
  - 95500240 Luftmixdon LMT 160S, Ø 160 mm, beroende på kanaldragning.




## Produktinformation torkskåp

TS 180 E	
Kapacitet	8-10 kg
Torktid	55-75 min*
Förbrukningsvärden	
40°-program	0,60 kWh/kg*
60°-program	0,65 kWh/kg*
Vikt	170 kg
Spänning	3N, 200 V AC
Anslutningseffekt	6,3 kW
Säkring	3 x 10A trög
Kabel	5 x 1,5 mm <sup>2</sup> /tim
Evakuerad luftmängd	200 m <sup>3</sup> /tim
Frånluftsanslutning	160 Ø mm
Ljudnivå	53,5 dBA

\* 6 kg högcentrifugerad bomullstvätt torkat med torkprogrammet Normal 60°C

Torkskåpet ska alltid fästas i vägg

Måttskiss TS 180 E

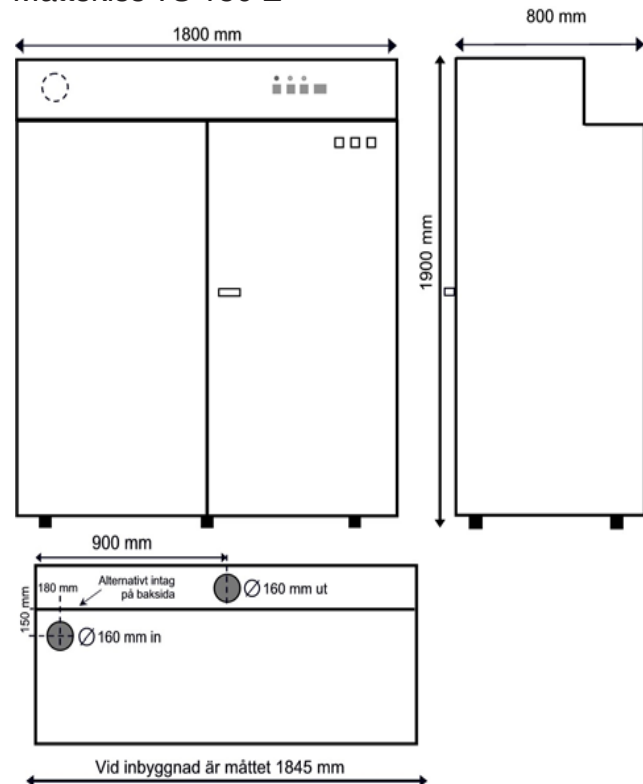

För ytterligare information kontakta:

Miele AB  
Box 1397, Industrivägen 20  
171 27 Solna  
Tel 08-562 29 000  
Fax 08-562 29 209