

Torkskåp

DryMaster TS 2120FL

Torkskåp för fastighetsvättstugor

- Lättarbetat torkskåp med kraftig hängare i svängbar pelare.
- Dubbla isolerade väggar och dörrar för snabb uppvärmning och låga värmeförluster.
- Elektroniskt styrd torkning med fuktavkänning för energibesparing och korta torktider.
- Tre automatprogram "40°C", "60°C" och "Express 60°C"
- Recirkulation av frånluften.
- Möjligt att ansluta tilluft, exempelvis för värmeväxlare.
- Möjligt att ansluta extern fläkt, 230V
- Torkskåp och hängare är aluzinkbelagt och lackerat (silvergrått), för lång livslängd.
- Försett med dubbla överhettningsskydd och fläktar.
- Torkskåpet levereras i delar för enkel inbärning och montering på plats.
- S-märkt och CE-märkt.

Tillbehör:

- 95502196 Extern kanalfläkt Ø 125 mm (350 m³/h), vid anslutning till kanal med högre mottryck än 70 Pa eller vid anslutning via värmeväxlare.
- 95502275 Värmeväxlare HX 300.
- 95502500 Luftmixdon LMT 125 R, Ø 125 mm
alternativt
95502410 Luftmixdon LMT 160S, Ø 160 mm, beroende på kanaldragning.




Produktinformation torkskåp

Modell: DryMaster TS 2120FL**Måttskiss TS 2120FL**

Kapacitet	6 - 8 kg
Torktid	60 min*
Förbrukningsvärden	0,65 kWh/kg*
Vikt	120 kg
Ljudnivå	52 dB(A)
Spänning	3N, 400 V AC
Anslutningseffekt	6,2 kW
Säkring	3x10A trög
Kabel	5x1,5 mm ²
Evakuerad luftmängd	260 m ³ /tim
Max mottryck	70 Pa
Frånluftsanslutning	125 Ø mm
Tillluftsanslutning (främre anslutningen)	125 Ø mm
Anslutning för extern kanalfläkt	230 V

* 6 kg högcentrifugerad bomullstvätt torkat med torkprogrammet Normal 60°C

Torkskåpet ska alltid fästas i vägg

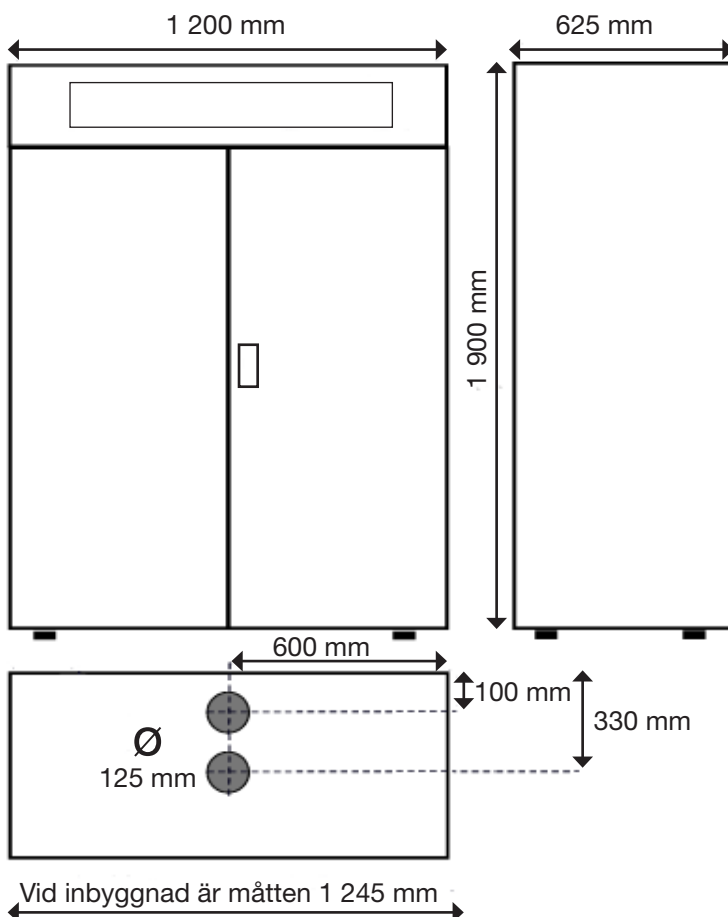

För ytterligare information kontakta:

Miele AB

Box 1397, Industrivägen 20

171 27 Solna

Tel 08-562 29 000

Fax 08-562 29 209