

Miele Tvättutrustning
för lantbruk



Om Miele



Mieles företagsfilosofi

Företaget Miele & Cie startades 1899 av Carl Miele och Reinhard Zinkann i Gütersloh/Tyskland och är, än idag, ett tyskt familjeföretag. Företaget ägs och styrs nu av fjärde generationen Miele och Zinkann.

Miele började med att konstruera och tillverka mjölkseparatorer och några år senare även tvättmaskiner eftersom mjölkseparatorer och tvättmaskiner då hade liknande konstruktion.

”Miele – Immer besser” (Alltid bättre) och den långsiktiga strategin att aldrig, aldrig tumma på kvalitén eller flytta produktionsbasen till lågprisländer är företagets filosofi.

Ständig vidareutveckling av kvalitet och teknik har lett till att Miele identifieras med högsta produktkvalitet och bästa funktion.

Tack vare produkternas långa livslängd och låga driftskostnader bidrar Miele till att hushålla med naturresurserna. För Miele går företagsfilosofi och miljömedvetande hand i hand.

Miele - Immer besser

Miele sysselsätter idag cirka 17 000 medarbetare och omsätter drygt 28 miljarder kr.

Förutom professionella tvättmaskiner, torktumlare och manglar produceras och marknadsförs även professionella diskmaskiner, diskdesinfektorer samt utrustning för industriell rengöring.

Försäljningsorganisationen i Sverige är rikstäckande och hjälper gärna till med dimensioneringsförslag, kostnadsberäkningar, layoutförslag och finansieringslösningar.

Miele är certifierade enligt ISO 9001 (kvalitet) ISO 14001 (miljö) och SA 8000 (etik).





Förpreparerade juverdukar direkt från tvättmaskinen

Spritindränkta juverdukar av engångstyp desinficerar kemiskt men har nackdelen att de torkar ut huden på juver och i händerna.

Termiskt desinficerade, lagom fuktiga och tempererade dukar är betydligt mera behagliga att jobba med och skonar huden.


I längden blir det också mera ekonomiskt att återanvända dukar istället för att använda engångsdukar.

Det är också en stor fördel att ha tillgång till en professionell tvättmaskin för övrig tvätt som finns på ett lantbruk, exempelvis arbetskläder. PW6080, PW6107 och PW61317 har även specialtvättprogram för hästtäcken.

Anpassade maskiner från Miele

Mieles professionella tvättmaskiner har:

- Tvättprogram som klarar av att termiskt desinficera juverdukarna för bästa hygien.
- Ställbar centrifugering, kall och varmvattenanslutning för lagom fuktiga och tempererade juverdukar.
- Fördröjd start med 24h-visning där klartid ställs in tills det är dags att mjölka.
- Snabbvalsknappar för enkelt och säkert handhavande.
- Störtaavlopp för att undvika att avloppet sätter igen sig.
- Tvättmaskinen placeras på stålsockel för bästa arbetshöjd och för att det skall gå att hålla rent under maskinen.

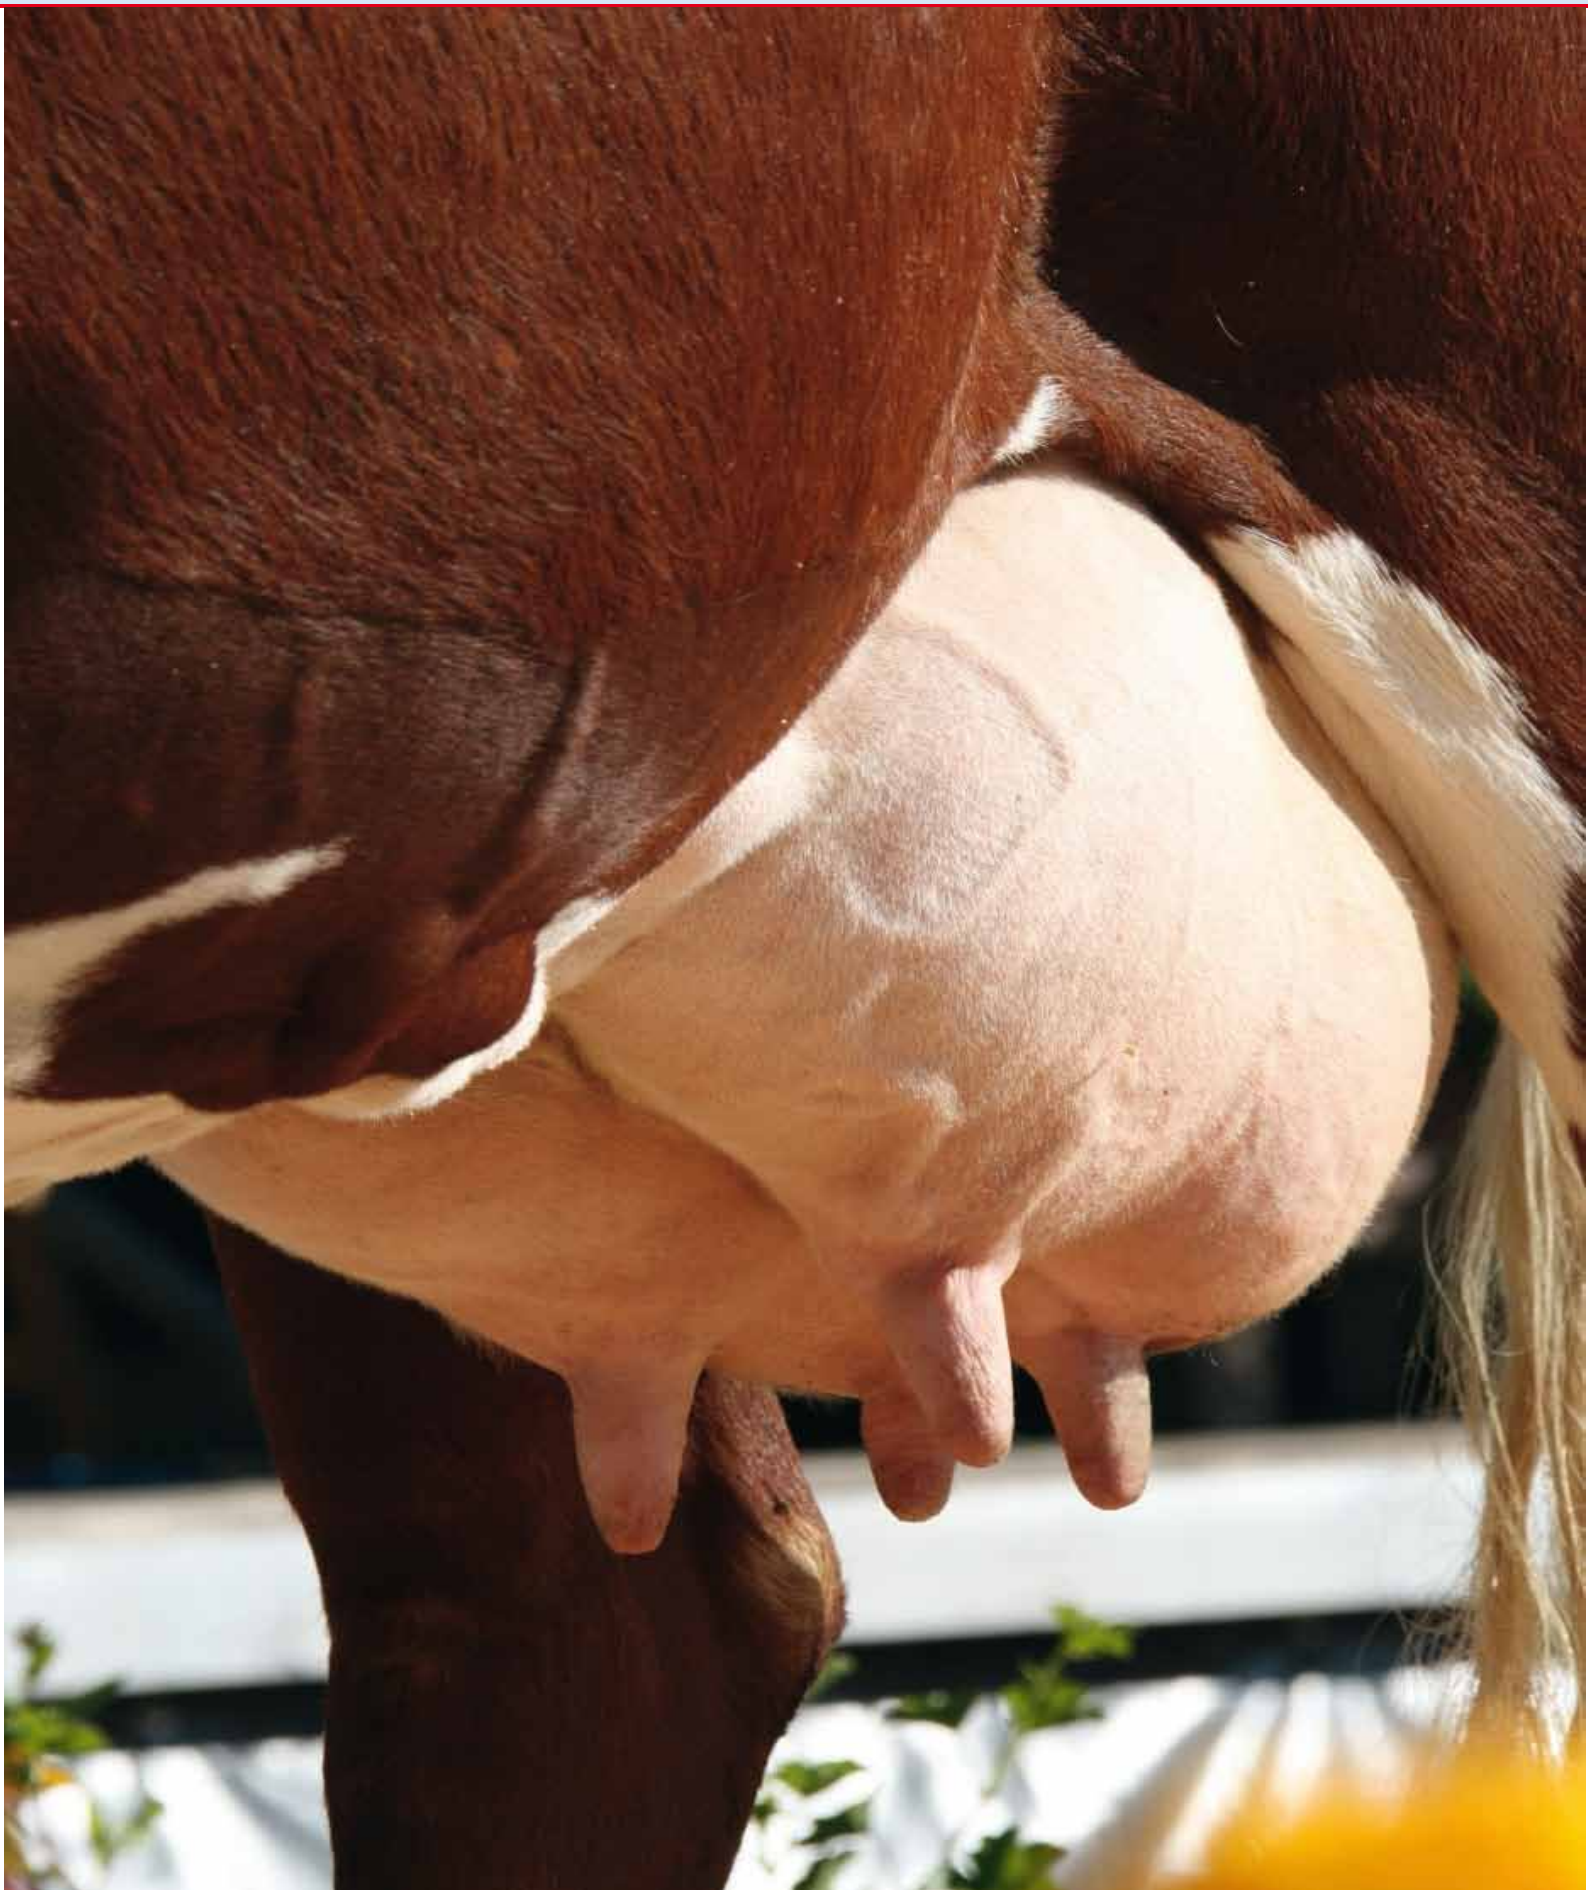



Tvättmaskin PW6055 Vario

Kapacitet 5,5 kg eller 90 juverdukar,
lämplig för lantbruk med max 90 kor
Centrifugering max 1400 r/min, 526G
Mått H/B/D 850/595/700 mm
El: 4,8 kW, 3x10A
Kv/vv: 2 x ¾"
Störtavlopp DN70



Tvättmaskin PW6080 Vario

Kapacitet 8 kg eller 130 juverdukar,
lämplig för lantbruk med max 130 kor
Centrifugering max 1300 r/min, 520G
Mått H/B/D 1020/700/727 mm
El: 8,2 kW, 3x16A
Kv/vv: 2 x ¾"
Störtavlopp DN70

Tvättmaskin PW6065 Vario

Kapacitet 6,5 kg eller 100 juverdukar,
lämplig för lantbruk med max 100 kor
Centrifugering max 1400 r/min, 526G
Mått H/B/D 850/595/700 mm
El: 4,8 kW, 3x10A
Kv/vv: 2 x ¾"
Störtavlopp DN70



Tvättmaskin PW6107 InnovationM

Kapacitet 10 kg eller 160 juverdukar, lämplig för lantbruk med max 160 kor
Centrifugering max 1200 r/min, 475G
Mått H/B/D 1250/804/945 mm
El: 11,0 kW, 3x16A
Kv/vv: 2 x 3/4"
Störtavlopp DN70

Tvättmaskin PW6137 InnovationM

Kapacitet 13 kg eller 200 juverdukar, lämplig för lantbruk med max 200 kor
Centrifugering max 1100 r/min, 400G
Mått H/B/D 1250/804/1025 mm
El: 17,0 kW, 3x25A
Kv/vv: 2 x 3/4"
Störtavlopp DN70



Socklar för bästa arbetshöjd

UO5005-30, med höjd 30 cm, anpassad för PW6055/PW6065
UO6008, med höjd 30 cm, anpassad för PW6080
UO6010, med höjd 15 cm, anpassad för PW6101
UO6013, med höjd 15 cm, anpassad för PW6131

Rostfria luddlådor

24 l, med längd 60 cm, anpassad för PW6055, PW6065 och PW6080
43 l, med längd 100 cm, anpassad för PW6101 och PW 6131
Avloppsanslutningen är Ø 50 mm

Miele AB

Box 1397, Industrivägen 20
171 27 Solna
Telefon: 08-562 29 000
Telefax: 08-562 29 209

Lisa Sass gata 1
422 53 Hisings Backa

Telefon: 08-562 29 000
Telefax: 08-562 29 208

www.miele-professional.se

För service ring
Miele Service Hotline

077 077 00 20

så kopplas du till närmaste auktoriserade Miele serviceverkstad
(kostar endast ett lokalsamtal)

Välkommen till Miele Gallery i Solna och i Göteborg !

Utställning av Mieles hela sortiment -
proffsprodukter och hushållsprodukter

Miele
GALLERY