

ProCare

Shine 12 GC



Diskmedel

Användning

ProCare Shine 12 GC är ett mildalkaliskt diskmedel i tablettform för professionella diskmaskiner med färskvattensystem.

Produktegenskaper

- Försett med EU-ecomärkning
- Mycket enkel hantering tack vare vattenlöslig folie
- Universellt användbar med god rengöringseffekt för lätt till medelsvår smuts
- Förhindrar kalkavlagringar och skyddar diskgodset
- Förebygger korrosion
- Lämplig för alla typer av diskgoods, även för glas, aluminium och silver
- Skonsam mot dekoren
- Innehåller aktivt syre, alkalier och komplexbildare
- Fri från fosfat och aktivt klor

ProCare Shine 12 GC är endast avsedd att användas för professionellt bruk.

Användning och dosering

ProCare Shine 12 GC är anpassat till diskprogrammen professionella diskmaskiner med färskvattensystem från Miele Professional.

- Manuell dosering i diskmedelsfacket i luckan innan varje diskomgång
- Rekommenderad dosering: 1 tablett per diskomgång
- Rekommenderat vattenhårddhetsområde: 0-3 °dH
- Diskprogrammet SuperKort i färskvattendiskmaskiner rekommenderas inte.

Anpassa val av program efter typen av disk och smuts. Vid behov kommer anpassningar rekommenderas i programavsnittet (ökning av temperatur och/eller förlängning av hålltiden). Ett olämpligt programval samt en över- eller underdosering av rengöringsmedlet kan leda till otillräckliga resultat.

Obs!


- Blanda inte med andra medel
- Följ bruksanvisningen som medföljer diskmaskinen



Försett med EU-ecomärkning

Genom att använda denna EU-miljömärkta produkt bidrar du till att minska vattenföroreningar och reducera avfallsmängden när du följer doseringsanvisningarna.

EU Ecolabel : AT/038/006

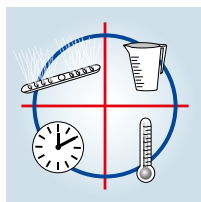

Sinners cirkel

Sinners cirkel beskriver rengöringsprocessens verkningsmekanik där fyra viktiga parametrar ingår: processkemikalier som används, diskmaskinens mekanik, temperatur och tid för programmet. Alla fyra parametrar är beroende av varandra, men går också att ändra i storlek. Om en parameter ändras så måste en eller flera av de andra parametrarna också anpassas för att uppnå samma rengöringsresultat.

Vid jämförelse av diskning i kommersiella diskmaskiner med diskning i hushållsdiskmaskiner är det framför allt de väsentligt kortare disktiderna som skiljer sig åt. Detta kompenseras med alkaliskt starkare diskmedel och ett effektivare disksystem. Vid användning av mildalkaliska diskmedel som t.ex. ProCare Shine 12 GC uppnås mycket goda rengöringsresultat genom val av lämpligt diskprogram och vid behov med anpassning av temperatur och/eller hålltid.

ProCare

Shine 12 GC



Diskmedel

Tekniska data

- pH-värde för användningslösning: 10,2

Uppfyller kraven i Detergentförordningen nr 648/2004EG

Förvaringsanvisningar

- Förvara kartongen stängd, svalt och torrt
- Hållbarhetstid är 24 månader vid korrekt förvaring.

Risk- och säkerhetsanvisningar

Information om säkerhet och miljö hittar du i EG-säkerhetsdatabladet. Dessa finns på www.miele-professional.se.

Vid korrekt användning är produkten riskfri, allt enligt riktlinjerna för livsmedelsbearbetning.

Förpackningen ska bara slängas när den är tom och stängd. Se säkerhetsdatabladet för att se hur eventuella rester ska tas om hand.

Angivelserna i denna förteckning baseras på våra kunskaper och erfarenheter. Dock bör användaren själv också göra egna tester. Detta produktdatablad innehåller ingen försäkran om produktens egenskaper samt upprättar inte något juridiskt bindande åtagande.

Levererbara förpackningar och tillbehör

Beteckning	Förpackning	Materialnummer
ProCare Shine 12 GC	80 tabletter - 1,28 kg	11 037 820

Kontaktdata:

 www.miele.se

Tyskland

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh
Telefon 0 800 22 44 644

Sverige

Miele AB
Industrivägen 20
Box 1397
171 27 Solna
Tel: 08-562 29 000
Fax: 08-562 29 209
Serviceanmälan: 077 077 00 20



claro products GmbH
Vogelsangstraße 1
A-5310 Mondsee
www.claro.at



System4Shine