

ProCare

Shine 10 A



Rengöringsmedel

Användning

ProCare Shine 10 A är ett flytande alkaliskt rengöringsmedel (flytande koncentrat) för maskinell diskning i professionella diskmaskiner med färskvattensystem - men även diskmaskiner med tanksystem. *ProCare Shine 10 A* ska inte användas i diskmaskiner ur serien ProfiLine från Miele.

Produktegenskaper

- Avlägsnar hård smuts, t.ex. stärkelse, äggvita, te/kaffe
- Mycket god rengöringseffekt
- Förhindrar kalkavlagringar och skyddar diskgodset
- Förebygger korrosion
- Lämpat för disk av t.ex. porslin, glas, rostfritt stål, plast
- **Ej lämpat** för aluminium och silver
- Innehåller fosfat, aktivt klor och alkaliska ämnen

ProCare Shine 10 A är endast avsedd att användas för professionellt bruk.

Användning och dosering

ProCare Shine 10 A är anpassat till diskprogrammen som används i professionella diskmaskiner från Miele Professional.


- Exakt och ekonomisk dosering med en doseringspump
- Doseringsrekommendation: 2-5 ml/l (0,2-0,5%)
- Rekommenderat vattenhårhetsområde: 0-3 °dH

Dosering och programval ska göras med hänsyn till typ av diskgodset och smutsighetsgrad. Ett olämpligt programval samt en över- eller underdosering av rengöringsmedlet kan leda till otillräckliga resultat. Om man utgår från fabriksinställningarna till diskmaskinen (för Miele-maskiner 0,3%) kan man göra vissa anpassningar.

Vid diskning rekommenderas användning av mjukt vatten (0-3 °dH). Högre värde (upp till max 8°dH) kan jämnas ut genom att öka doseringskoncentrationen. För att skydda diskmaskinen och diskgodset så rekommenderas ändå att man använder ett vattenbehandlingsystem (till exempel intern/extern avhårdare) för att uppnå perfekt nivå på vattenhårheten.

Obs!

- Blanda inte med andra medel
- Om du ska byta medel måste doseringssystemet rengöras: spola igenom med vatten och avlufta doseringssystemet
- Följ bruksanvisningen som medföljer diskmaskinen

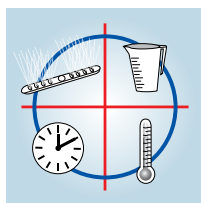

Sinnens cirkel

Sinnens cirkel beskriver rengöringsprocessens verkningsmekanik där fyra viktiga parametrar ingår: processkemikalier som används, diskmaskinens mekanik, temperatur och tid för programmet. Alla fyra parametrar är beroende av varandra, men går också att ändra i storlek. Om en parameter ändras så måste en eller flera av de andra parametrarna också anpassas för att uppnå samma rengöringsresultat.

En stor skillnad mellan professionella diskmaskiner och hushållsdiskmaskiner är de betydligt kortare programtiderna. Detta jämnas ut med starkare alkaliska rengöringsmedel och ett effektivare disksystem. Vid användning av alkaliska rengöringsmedel som t.ex. *ProCare Shine 10 A* uppnås mycket goda rengöringsresultat, även vid de kortaste programtiderna.

ProCare

Shine 10 A



Rengöringsmedel

Tekniska data

- Densitet (20°C): cirka 1,2 g/cm³
- pH-värde för användningslösning: 11,5 - 12,0

Innehållsämnena för rengöringsmedel enligt EG-detergentförordning 648/2004

- 5 - 15% Fosfater
- < 5% Klorbaserat blekmedel

Förvaringsanvisningar

- Förvaringstemperatur -10°C till 30 °C
- Skyddas mot direkt solljus.
- Hållbarhetstid är 12 månader vid korrekt förvaring.

Risk- och säkerhetsanvisningar

Information om säkerhet och miljö hittar du i EG-säkerhetsdatabladet. Dessa finns på www.miele.se/professional

Vid korrekt användning är produkten riskfri, allt enligt riktlinjerna för livsmedelsbearbetning.

Förpackningen ska bara slängas när den är tom och stängd. Se säkerhetsdatabladet för att se hur eventuella rester ska tas om hand.

Angivelserna i denna förteckning baseras på våra kunskaper och erfarenheter. Dock bör användaren själv också göra egna tester. Detta produktdatablad innehåller ingen försäkran om produkttegenskaper samt upprättat inte något juridiskt bindande åtagande.

Levererbara förpackningar och tillbehör

Beteckning	Förpackning	Materialnummer
ProCare Shine 10 A	5 l behållare	10 327 980
Nyckel till behållare för 5 l och 10 l behållare		9 066 810
Uppsamlingskärl DTD 2 för 5 och 10 liters dunkar från ProCare-serierna		10 695 460

Kontaktdata:

 www.miele.se/professional

Tyskland

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh
Telefon 0 800 22 44 644

Sverige

Miele AB
Industrivägen 20
Box 1397
171 27 Solna
Tel: 08-562 29 000
Serviceanmälan: 08-562 29 800
professionalservice@miele.se
www.miele.se/professional



etol Eberhard Tripp GmbH
Allerheiligenstraße 12
D-77728 Oppenau
www.etol.de